



Drahtwechsel SPC-Serie

Draht dehnt sich unter Hitze aus, sodass dieser immer über eine Drahtspannung straff gehalten werden muss. Um einen neuen Draht einhängen zu können, muss diese Distanz fast auf das Minimum verkürzt werden. Gehen Sie deshalb wie folgt vor:

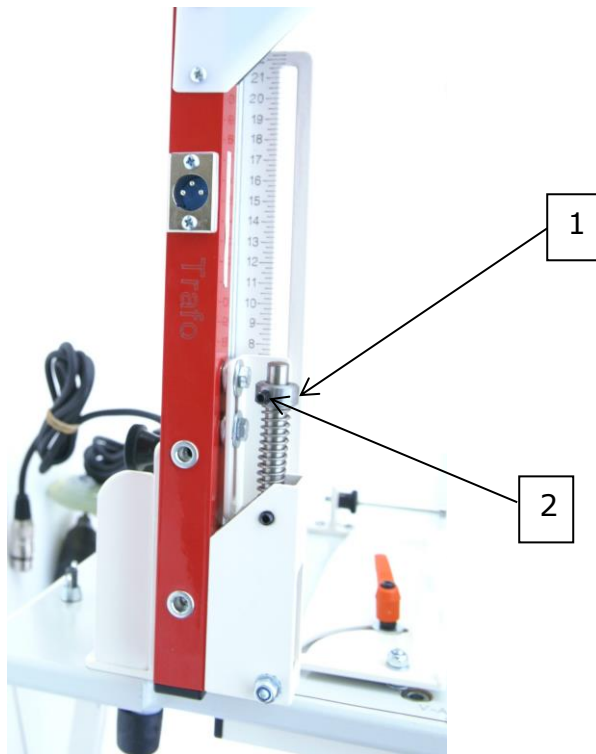

Feder mittels Kolbenring (1) nach unten zusammendrücken und die Imbus-Schraube (2) festziehen, so dass die Feder zusammengedrückt bleibt.
→Das ganze am anderen Drahtende wiederholen.

Den neuen Draht über die untere Rolle (3) führen und am S-Haken (4) einhängen.
→Das ganze am anderen Drahtende Wiederholen.

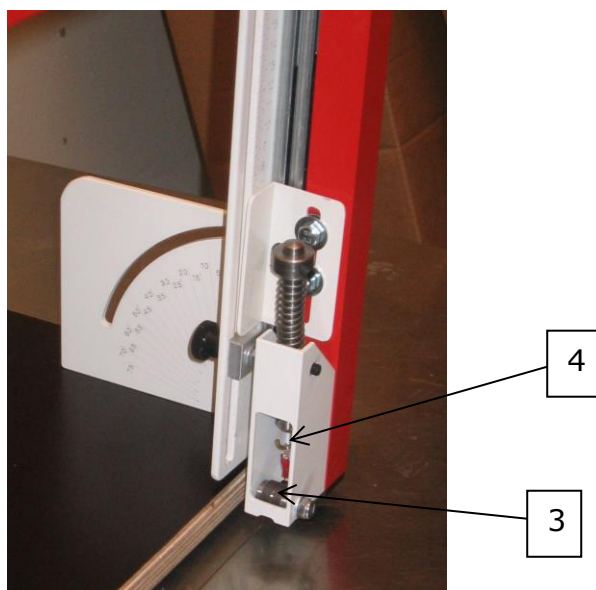

Imbus-Schraube (2) lösen damit die Feder wieder arbeiten kann.
→Das ganze am anderen Drahtende wiederholen.